



Universal AC/DC Adapter AH3WH/AH5WH User's Guide

The RCA brand Universal AC/DC Adapter allows you to power portable devices requiring 300mA or less (AH3WH) or 500mA or less (AH5WH) using a conventional AC electrical outlet.


Instructions:

1. Set the voltage selector switch to the proper setting for your device.

Refer to the device's user manual for the correct voltage requirement, or determine the voltage by multiplying the number of AA, AAA, C, or D batteries required by 1.5—for example, 4 batteries x 1.5m = 6 volts.

Note: Voltage setting may also be found next to the DC jack or on device information plate.

2. Select the adapter plug tip that best fits device.
3. Before inserting the plug tip into the AC adapter receptacle, you must first determine the correct polarity of your device. Polarity is represented by the following symbols.

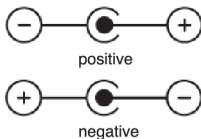

Note: Polarity information may be found next to the DC jack, user manual, or device information plate. The adapter plug tips have a positive (+) symbol on one side and a negative (-) symbol on the other side. The AC adapter receptacle says "TIP" on one side.



4. If your device has positive polarity, align the word "Tip" on the AC adapter receptacle with the (+) symbol on the adapter plug tip. See diagram below.



If your device has negative polarity, align the word "Tip" on the AC adapter receptacle with the (-) symbol on the adapter plug tip. See diagram below.



5. Connect adapter plug tip into DC jack of your device.

6. Plug the AC adapter into a 110/120-volt standard electrical outlet and operate device as usual. **Important:** This power unit is intended to be correctly oriented in a vertical or floor mount position.
7. If your device does not work, **IMMEDIATELY** unplug the AC adapter and recheck the instructions carefully, particularly the voltage and polarity settings.

CAUTION:

1. Never attempt to power a device for which the voltage or polarity is unknown. Improper voltage or polarity settings may result in severe damage to the device or AC Adapter.
2. This AC adapter should never be used with any device that requires more than 300mA (AH3WH) or 500mA (AH5WH) of current.
3. Disconnect the AC adapter from electrical outlet when not in use.

12 Month Limited Warranty

Audiovox Electronics Corporation (the "Company") warrants to the original retail purchaser of this product that should this product or any part thereof, under normal use and conditions, be proven defective in material or workmanship within 12 months from the date of original purchase, such defect(s) will be repaired or replaced (at the Company's option) without charge for parts and repair labor. To obtain repair or replacement within the terms of this Warranty, the product along with any accessories included in the original packaging is to be delivered with proof of warranty coverage (e.g. dated bill of sale), specification of defect(s), transportation prepaid, to the Company at the address shown below. Do not return this product to the Retailer.

This Warranty is not transferable and does not cover product purchased, serviced or used outside the United States or Canada. The Warranty does not extend to the elimination of externally generated static or noise. This Warranty does not apply to costs incurred for installation, removal or reinstallation of the product, or, if in the Company's opinion, the product has been damaged through acts of nature, alteration, improper installation, mishandling, misuse, neglect, accident, or the simultaneous use of different battery types (e.g. alkaline, standard or rechargeable). This Warranty does not cover damage caused by an AC adapter not provided with the product.

THE EXTENT OF THE COMPANY'S LIABILITY UNDER THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT PROVIDED ABOVE AND, IN NO EVENT, SHALL THE COMPANY'S LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID BY PURCHASER FOR THE PRODUCT.

This Warranty is in lieu of all other express warranties or liabilities. ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED TO DURATION OF THIS WARRANTY. ANY ACTION FOR BREACH OF ANY WARRANTY HEREUNDER, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY, MUST BE BROUGHT WITHIN A PERIOD OF 24 MONTHS FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE. IN NO CASE SHALL THE COMPANY BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES WHATSOEVER. No person or representative is authorized to assume for the Company any liability other than expressed herein in connection with the sale of this product.

Some states/provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damage so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state/province to state/province.

U.S.A.: Audiovox Electronics Corporation, 150 Marcus Blvd., Hauppauge, New York 11788

CANADA: Audiovox Return Center, c/o Genco, 6685 Kennedy Road, Unit 3, Door 16, Mississauga, Ontario L5T 3A5



Adaptador Universal de CA/CC

Guía del Usuario de AH3WH/AH5WH

El Adaptador Universal de CA marca RCA le permite alimentar dispositivos portátiles que requieren 300mA o menos (AH3WH) o 500mA o menos (AH5WH) a través de una toma de corriente eléctrica de CA convencional.


Instrucciones:

1. Fije el interruptor selector de voltaje al ajuste correcto para su dispositivo.

Consulte el manual del usuario del dispositivo para informarse sobre el requisito de voltaje correcto, o determine el voltaje multiplicando la cantidad de baterías AA, AAA, C, o D necesarias por 1.5—p.ej., 4 baterías x 1.5 m = 6 voltios.

Aviso: El ajuste de voltaje podría encontrarse además junto al conector de CC o en la placa de información del dispositivo.

2. Seleccione la punta del enchufe del adaptador que mejor se acomode al dispositivo.
3. Antes de insertar la punta del enchufe en el receptáculo del adaptador de CA, deberá primero determinar la polaridad correcta para su dispositivo. La polaridad es representada por los siguientes símbolos.

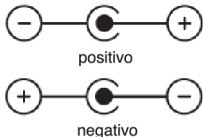

Aviso: La información sobre la polaridad podrá encontrarla junto al conector de CC, en el manual del usuario o en la placa de información del dispositivo. Las puntas del enchufe del adaptador tienen un símbolo positivo (+) en un extremo y un símbolo negativo (-) en el otro extremo. El receptáculo del adaptador de CA tiene rotulada la palabra "TIP" (Punta) en un extremo.



4. Si su dispositivo tiene polaridad positiva, alinee la palabra "Tip" en el receptáculo del adaptador de CA con el símbolo (+) en la punta del enchufe del adaptador. Consulte el diagrama abajo.



Si su dispositivo tiene polaridad negativa, alinee la palabra "Tip" en el receptáculo del adaptador de CA con el símbolo (-) en la punta del enchufe del adaptador. Consulte el diagrama abajo.



5. Conecte la punta del enchufe del adaptador en el conector de CC de su dispositivo.

6. Enchufe el adaptador de CA en una toma de corriente estándar de 110/120 voltios y haga funcionar el dispositivo de manera usual. **Importante:** Esta unidad de energía está hecha con el fin de estar orientada correctamente en una posición vertical o montada en el piso.
7. Si su dispositivo no funciona, desenchufe **INMEDIATAMENTE** el adaptador de CA y vuelva a revisar las instrucciones con mucho cuidado, prestando especial atención a los ajustes de voltaje y polaridad.

PRECAUCIÓN:

1. Nunca intente alimentar un dispositivo cuyo voltaje o polaridad desconozca. Los ajustes incorrectos de voltaje o polaridad podrían ocasionar daños graves al dispositivo y al adaptador de CA.
2. Este adaptador de CA nunca deberá utilizarse con un dispositivo que requiera más de 300mA (AH3WH) o 500mA (AH5WH) de corriente.
3. Desconecte el adaptador de CA de la toma de corriente eléctrica cuando no lo utilice.

Garantía Limitada por 12 Meses

Audiovox Electronics Corporation (la "Compañía") le garantiza a usted, el comprador original de este producto que si, bajo condiciones y uso normales, se encontrara que este producto o alguna pieza presenta defectos materiales o de mano de obra dentro de los primeros 12 meses a partir de la fecha de compra original, tales defectos serán reparados o reemplazados (a opción de la Compañía) sin cargo alguno por las piezas y labores de reparación. Para obtener los servicios de reparación o reemplazo dentro de los términos de esta Garantía, el producto junto con cualquier accesorio incluido en el empaque original se entregarán con prueba de cubierta de garantía (por ejemplo, factura fechada de venta), especificación de los defectos, transporte prepago, a la Compañía a la dirección indicada abajo. No devuelva este producto al Distribuidor.

Esta Garantía no es transferible y no cubre un producto adquirido, mantenido o utilizado fuera de los Estados Unidos o Canadá. Esta Garantía no incluye la eliminación de estática o ruido generados externamente. Esta Garantía no incluye los costos incurridos en la instalación, remoción o reinstalación de este producto, o, si es opinión de la Compañía, que este producto ha sufrido daños debido a causas de fuerza mayor, alteraciones, instalación inadecuada, abuso, uso indebido, negligencia, accidente o el uso simultáneo de baterías de tipos diferentes (p.ej., alcalinas, estándar o recargables). Esta Garantía no incluye daños causados por un adaptador de CA que no haya sido suministrado con el producto.

EL ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA BAJO ESTA GARANTÍA ESTÁ LIMITADO A LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO PROVISTO ARRIBA Y, EN NINGÚN CASO, DEBERÁ LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA EXCEDER EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR DE ESTE PRODUCTO.

Esta Garantía reemplaza cualesquiera otras responsabilidades o garantías expresas. CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADAPTABILIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR ESTARÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. CUALQUIER ACCIÓN PARA EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EN EL PRESENTE, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, DEBERÁ PRESENTARSE DENTRO DE UN PERÍODO DE 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL. EN NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS EMERGENTES O INCIDENTALES. Ninguna persona ni representante está autorizado a asumir, a nombre de la Compañía, ninguna responsabilidad salvo la expresada aquí en conexión con la venta de este producto.

Algunos estados/provincias no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita o la exclusión o la limitación de daños incidentales o emergentes, de modo que es posible que las limitaciones o exclusiones anteriores no se apliquen en su caso. Esta Garantía le confiere derechos legales específicos; según el estado/provincia, puede disfrutar además de otros derechos.

EE.UU: Audiovox Electronics Corporation, 150 Marcus Blvd., Hauppauge, New York 11788

CANADÁ: Audiovox Return Center, c/o Genco, 6685 Kennedy Road, Unit 3, Door 16, Mississauga, Ontario L5T 3A5